






## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

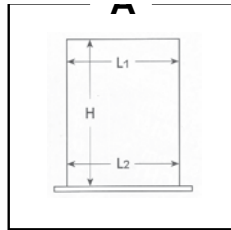


Rilevare accuratamente le misure del vano nel quale deve essere inserita la zanzariera. Larghezza (Sup. e Inf.) L1 e L2 Altezza H. Nel caso di differenze tra L1 e L2 considerare la misura più piccola. ATTENZIONE: Togliere la pellicola di contenimento solo dopo aver tagliato la zanzariera (vedi B figura 3).

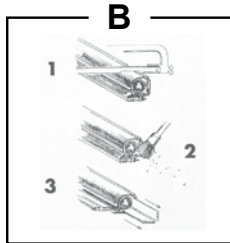


Rilevare la giusta larghezza del vano finestra e tagliare, possibilmente con tagliarina, (eventualmente utilizzare il seghetto), in corrispondenza della misura esatta contrassegnata dalla scala millimetrata posta sul cassettono. (1) Pulire i residui. (2) Estrarre il cartone (3) e togliere l'avvolgimento.

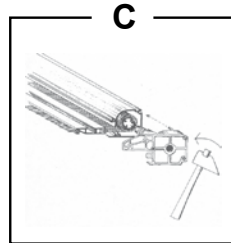


Inserire la testata a pressione all'estremità libera aiutandosi con un martello.

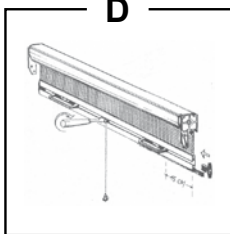


Infilare le maniglie alle estremità della barra maniglia a circa 15 cm. Inserire il cordino al centro e per fissarlo girare in senso orario con il cacciavite. Mettere i tappi di contenimento.

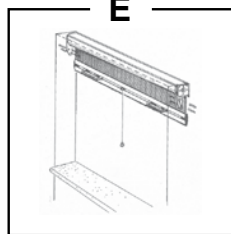

Per il montaggio del cassettono praticare due fori Ø 6 in corrispondenza a quelli già predisposti sulle testate. Non svitare completamente per permettere l'inserimento successivo delle guide. Stringere le viti ad operazione avvenuta.

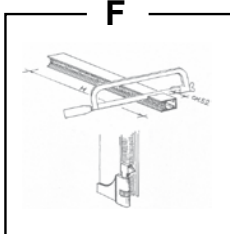

Per eseguire il taglio delle guide laterali con la massima precisione togliere dall'altezza (H) cm. 5,2 dopodiché infilare l'aggrancio registrabile nell'accostata guida dalla parte interna.

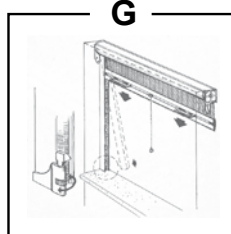

Infilare le guide precedentemente tagliate nella sede del cassettono inclinandole leggermente, spingerle sulla parete e fissarle a questa con tasselli Ø 6.

**ZANZARIERA A BARRE**  
*Long* zanzariera a barre, viene fornita in barre da sei metri con tutti gli accessori necessari per realizzare zanzariere verticali e laterali. È utilizzata nel fai da te.

## TIPOLOGIA


*kit fai da te*




MANIGLIA




CASSETTONO

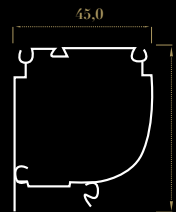

GUIDA BASSA

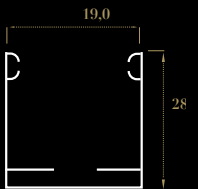

GUIDA ALTA

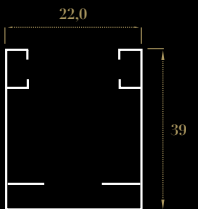

PROFILO DI RISCONTRO

